


# JVC

## PORTABLE CD PLAYER

LECTOR PORTÁTIL DE DISCOS COMPACTOS

PORTABLE DRAAGBARE CD-SPELER

### XL-PG300B

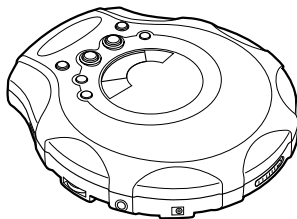

COMPACT  
**disc**  
DIGITAL AUDIO

**INSTRUCTIONS**  
**INSTRUCCIONES**  
**GEbruIKSAANWIJZING**

LVT1178-005A [E]

English

Español

Nederlands

**Warnings, Cautions and Others**  
**Avios, precauciones y otras notas**  
**Waarschuwingen, voorzorgen en andere mededelingen**

**CAUTION!**

THIS PRODUCT UTILIZES A LASER.  
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR  
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER  
THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RE-  
SULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.  
DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR  
YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED  
PERSONNEL.

**WARNING:**

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC  
SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE  
TO RAIN OR MOISTURE.

**¡ADVERTENCIA!**

ESTE APARATO UTILIZA UN LÁSER.  
EL USAR LOS CONTROLES, HACER LOS  
REGLAJES O LOS PASOS REQUERIDOS EN  
FORMA DIVERSA DE LA AQUÍ EXPUESTA PUE-  
DE REDUNDAR EN EXPOSICIÓN PELIGROSA  
A LA RADIACIÓN.

NO ABRA LAS TAPAS NI HAGA REPARACIO-  
NES USTED MISMO. EN CASO DE PRODUCIR-  
SE ANOMALÍAS SOLICITE AYUDA DE PERSON-  
AL CUALIFICADO.

**AVISO:**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS  
O SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO LO EXPON-  
GA A LA LLUVIA O HUMEDAD.

## **WAARSCHUWING!**

**IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT. HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING STAAN BESCHREVEN, KAN LEIDEN TOT BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING. MAAK HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NIET ZELF REPAREREN. LAAT HET ONDERHOUD AAN ERKENDE VAKMENSEN OVER.**

## **WAARSCHUWING:**

**TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.**

### **CAUTION:**

- Do not block the ventilation opening or holes. (If the ventilation openings of holes are blocked by a newspaper or cloth, etc., the heat may not be able to get out.)
- Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
- When discarding batteries, environmental problems must be considered and local rules or laws governing the disposal of these batteries must be followed strictly.
- Do not expose this apparatus to rain, moisture, dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

### **PRECAUCIÓN:**

- No obstruya las rendijas o los orificios de ventilación. (Si las rendijas o los orificios de ventilación quedan tapados con un periódico, un trozo de tela, etc., no se podrá disipar el calor).
- No ponga sobre el aparato ninguna llama al descubierto, como velas encendidas.
- Cuando tenga que descartar las pilas, tenga en cuenta los problemas ambientales y observe estrictamente los reglamentos o las leyes locales sobre disposición de las pilas.
- No exponga este aparato a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras. Tampoco ponga recipientes conteniendo líquidos, como floreros, encima del aparato.

### **VOORZICHTIG:**

- Zorg dat u de ventilatieopeningen en -gaten niet afsluit. (Als de ventilatieopeningen en -gaten worden afgesloten door bijvoorbeeld papier of een doek, kan er hitte in het apparaat worden opgebouwd.)
- Zet geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Wees milieubewust en gooi lege batterijen niet bij het huishoudelijk afval. Lege batterijen dient u in te leveren met het KCA of bij een innamepunt voor batterijen.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, drupwater of spatwater en plaats geen enkel voorwerp waarin zich een vloeistof bevindt, zoals een vaas, op het apparaat.

### IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

1. CLASS 1 LASER PRODUCT
2. **CAUTION:** Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
3. **CAUTION:** Visible and invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT.

### BELANGRIJK VOOR LASERPRODUKTEN

1. KLASSE 1 LASERPRODUKT
2. **VOORZICHTIG:** Open de bovenste afdekking niet. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel; laat onderhoud en reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel.
3. **VOORZICHTIG:** Zichtbare en onzichtbare laserstraling indien open en interlock defect of buiten werking gesteld. Voorkom directe blootstelling aan de straal.
4. REPRODUCTIE VAN LABEL: WAARSCHUWINGSLABEL IN TOESTEL AANGEBRACHT.

### IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER

1. PRODUCTO LÁSER CLASE 1
2. **PRECAUCIÓN:** No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario; encargue el servicio a personal técnico cualificado.
3. **PRECAUCIÓN:** Radiación láser visible e invisible en caso de apertura o con interbloqueo averiado o defectuoso. Evite la exposición directa a los haces.
4. REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD.

**CAUTION:** Visible and invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated.  
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e)

**ADVASEL:** Synlig og usynlig laserstråling når maskinen er åben eller interlocken fejle. Undgå direkte eksponering til stråling. (d)

**WARNING:** Synlig Och osynlig laserstrålning när den öppnas och spårren är urkopplad. Betrakta ej strålen. (s)

**VARO:** Avattaessa ja Suojelukitus ohitettunatai viallisena olet alttiina näkyvälle ja näkymättömälle lasersäteilylle. Vältä säteen kohdistumista suoraan itseesi. (f)

Thank you for purchasing this JVC product. Please read these instructions carefully before starting operation to be sure to obtain optimum performance and a longer service life from the unit.

## Table of Contents


<b>Put the grip band on your hand .....</b>	<b>1</b>
<b>Power Supply Preparations .....</b>	<b>2</b>
<b>Basic Play .....</b>	<b>4</b>
<b>Other Play Methods .....</b>	<b>6</b>
<b>Concerning Compact Discs .....</b>	<b>10</b>
<b>Cautions .....</b>	<b>11</b>
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>13</b>
<b>Specifications .....</b>	<b>14</b>
<b>Maintenance .....</b>	<b>14</b>

## Supplied Accessories

Stereo headphone ..... 1 pc.

## Put the grip band on your hand


Adjust the grip band to your hand size.

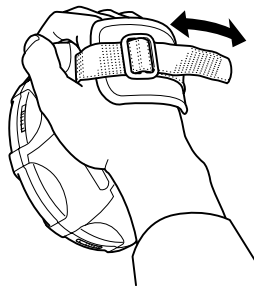

## Power Supply Preparations

The illustration of the grip band is omitted.

### Using dry-cell batteries (not supplied)

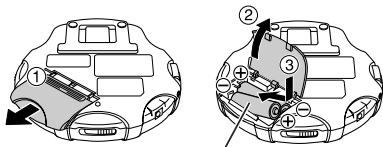


Two "R6" (LR6) alkaline batteries.

**Caution:**

Do not forcibly open the battery lid too wide.

### Battery indicator




This indicator appears when the batteries are almost out of power. Power will be cut off a short while later.

**Note:**

Turning off the Anti-Shock Protection EX will save the battery power more or less. For details, see "Anti-shock Protection EX" on page 9.

## Using the AC adaptor (not supplied)

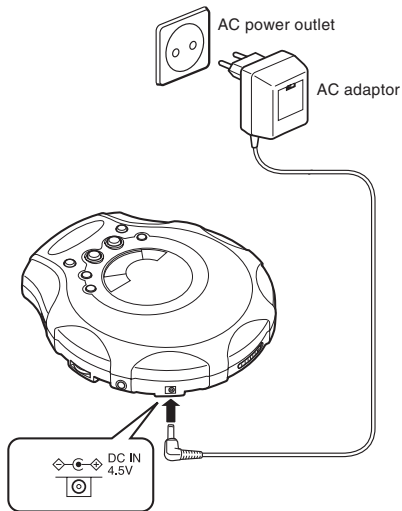

### Notes:

- Even if the unit is turned off, small power is consumed as long as the AC adaptor is connected to the AC power outlet.
- When you want to purchase the AC adaptor, see page 12.


## Preventing Accidental Operation (Hold mode)

This function causes the unit to ignore, accidental button presses.

### Hold mode prevents the following:

- Powering on the unit accidentally (which can cause the batteries to go dead).
- Play being cut off unexpectedly.

### To use the Hold mode




- To prevent the unit from powering on accidentally, set the HOLD switch to the ON position while the unit is turned off.
- To prevent the unit from unexpected operation during play, set the HOLD switch to the ON position after you start playing the disc.
- When the unit is in Hold mode, "HoLd" and "⏏" lights as follows.  
Power on : "⏏" stays lit.  
Power off : "HoLd" and "⏏" lights up for a few seconds when ►/|| is pressed.

### Note:


If the HOLD switch is set to the ON position, you cannot turn on the unit.

# Basic Play


The illustration of the grip band is omitted.

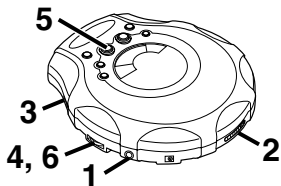

1

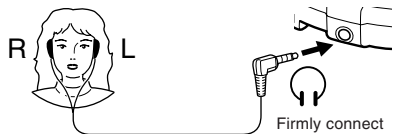


2

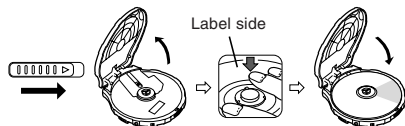


4


3



4




5

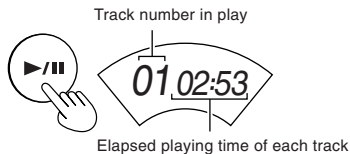

Play stops automatically when all the track have been played.

6





**For your reference:****“disc”**

This indication appears if ►/■ is pressed when no disc is loaded or if the disc is not properly seated.

**“\_ \_”**


Preparation period before playing the track  
Flashes for several seconds after pressing ►/■ to play.

**“OPEn”**

This indication appears when the lid is open.

**Removing discs**

Turn off the unit and, after the disc has stopped rotating, remove the disc as shown below:

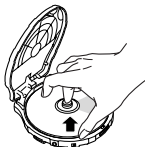**Auto power off**


If the unit is left in stop mode for 30 seconds, the unit turns itself off automatically to prevent the batteries from running down.

**Disc rotation noise**

The portable CD player uses a power-saving operation method so that disc rotation noise will intermittently be emitted. But, it is not a failure.

**To pause**

During play,




Press again to restart play.

**To stop**

During play,



Total number of tracks



Total playing time

**To turn off the unit**

While stopped,




No indication

(To be continued on the next page)

## Fast forward/reverse

### Skip function

During play,

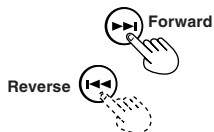

### Search function

Keep depressed during play.


- To skip back to the previous track, quickly press **◀◀** twice.
- During Program play, the button is used to fast forward or back through the programmed sequence of tracks.
- During Random play, the skip button cannot be used to skip back to tracks that were played previously in the random sequence.

## Other Play Methods

### Intro play

You can successively play the first 10 seconds of every track.

#### 1 While stopped,



#### 2



### To cancel


Press **MODE** repeatedly until "INTRO" goes out.

#### Notes:

- You can also select Intro play during playback.  
In this case, Intro play will start from the next track after the current track has finished.
- You can also select Intro play during Program play mode.

## Random play

During playback,



After playing all tracks, the unit stops.

### To cancel

Press MODE until "RANDOM" goes out, or press ■ to stop the disc.


#### Notes:

- You can also select Random play in stop mode.
- During Program play, you can not select Random play.


## Program play

You can program up to 32 tracks in any desired order including the same tracks.

### 1 While stopped,

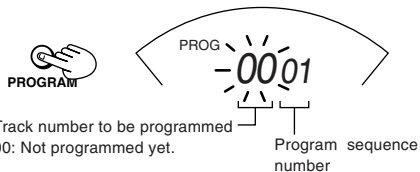


### 2 Select the desired track.

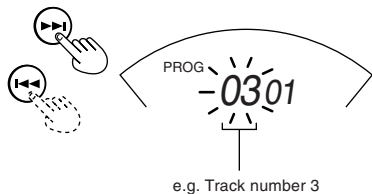

(To be continued on the next page)

3

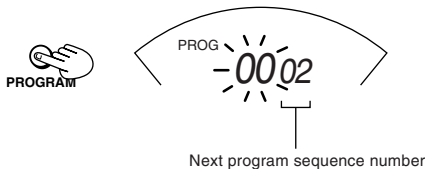

The track is registered.

#### 4 Repeat steps 2 and 3.

When you program exceeding 32 tracks, the program sequence number returns to "01" and will overwrite the previous setting.

5



- **To confirm the program**

While stopped, press PROGRAM repeatedly. At this time, you can change the program, if required.


- **To delete the entire program**

Turn off the unit.

## Repeat play

You can repeat one track or all tracks.

During playback,



#### To cancel



Press MODE repeatedly until the repeat indicator goes out.

#### Notes:

- You can also select Repeat play during Program play.
- You can also select Repeat play while stopped.

## Hyper-Bass Sound effect


You can enjoy powerful bass sound.

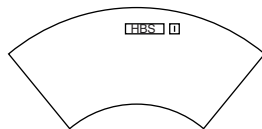

## Anti-Shock Protection EX

This function achieves excellent performance against sound interruption caused by vibrations. You will be able to enjoy listening to music during (not vigorous) jogging. By utilizing the high-performance servo circuit, audio data will be stored in the memory ahead of time (up to 45 seconds worth).

Normally, this function is in effect.

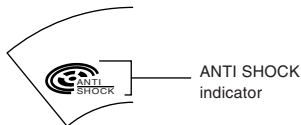

As the audio data is gradually stored, the indicator changes as follows:



### To cancel



The “ANTI SHOCK” indicator goes out.

### To activate again

Press the ASP button.

#### Notes:

- During this operation, the disc rotates at a higher rate than usual in order to collect extra audio data. This may cause the batteries to run out faster and could result in a slight increase in disc rotation noise.
- This function can be switched ON and OFF during playback. However, this may cause a slight interruption in the sound because the disc's rotational speed changes.

# Concerning Compact Discs



Only compact discs bearing this mark can be used with this unit. However, continued use of irregular shape CDs (heart-shape, octagonal, etc.) can damage the unit.

CD-R and CD-RW discs recorded with the audio CD format can be played back, though some may not be played back because of the disc characteristics or recording condition.


## How to remove a disc from its case



## How to store the disc in its case



## How to hold a disc




## If the disc surface is dirty

Wipe it with a damp cloth and then wipe dry.

Wipe from the center toward the outer edge.

Play surface (shiny surface)



## If moisture has formed on a disc

When moisture has formed because the disc was brought suddenly into a warm room from a cold environment, wipe off the moisture using a soft dry cloth.

## When storing discs

Avoid locations which are

- Exposed to direct sunlight.
- Susceptible to high levels of humidity or dust.
- Directly exposed to heat from a heating appliance.
- On top of a car dashboard or near the rear window.

## Handling precautions

- On the label side (the side with writing)  
Do not write anything using a pencil, ball-point pen, etc. Do not use adhesive paper or labels.
- On the disc (shiny) side  
Handle this side carefully to keep it free from fingerprints or scratches. Do not use record cleaners, solvents, etc.
- Do not attach labels or stickers to CDs.  
Do not use CDs with exposed adhesive from tape or left over peeled off stickers.
- Do not use scratch-proof protectors or covers other than those specified for use with this unit.

---

## Cautions

---

---

### Listening Precautions

---

- Do not play your headphones at a high volume. Hearing experts advise against continuous extended play.
- If you experience a ringing in your ears, reduce volume or discontinue use.
- Do not use while operating a motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in many areas.
- You should use extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Even if your headphones is an open-air type designed to let you hear outside sounds, don't turn up the volume so high that you can't hear what's around you.

---

### Rechargeable batteries

---

- Rechargeable batteries (not supplied) can be used.
- To use the rechargeable batteries, follow the instruction manual attached to the rechargeable batteries and charger (not supplied).

---

### Dry cell batteries

---

To prevent damage to the batteries and electrolyte leakage, heed the following points.

- Align the ⊕ and ⊖ polarities properly when inserting the batteries.
- Do not mix different types or makers of batteries or old and new batteries.
- Remove the batteries if you do not plan to use the unit for a long period of time.
- Do not throw batteries into a fire, and do not short-circuit, disassemble or subject them to excessive heat.
- Do not attempt to recharge dry cell batteries.

---

### Carrying dry cell batteries around

---

When putting dry cell batteries in a pocket or bag, ensure that no other metal objects such as a necklace are placed together with them. Contact with metal may cause short-circuiting which, in turn, may cause a fire.

---

## AC adaptor

---

- Handle the AC adaptor carefully. Improper handling is dangerous.
  - Do not touch it with wet hands.
  - Do not place heavy objects on top of it.
  - Do not forcibly bend it.
- Be sure to connect only the specified AC adaptor with the unit.
- Disconnect the AC adaptor from the power outlet if the unit is not going to be used for a long time.

---

## Unit

---

### No altering or remodeling

This can cause malfunctioning.

### No dropping or strong impacts

This may damage the unit.

### Locations to be avoided

Avoid using the unit in the following locations since they can cause malfunctioning.

1. Bathrooms and other moisture-prone places.
2. Warehouses and other dusty places
3. Very hot places near heating appliances, etc.

### Do not leave the unit exposed to direct sunlight for long periods of time

This may deform or discolor the cabinet and may also cause malfunctioning.

---

## When purchasing AC adaptor

---

Be absolutely sure to purchase the AC adaptor designed especially for this unit.

AC adaptor: AA-R4514

For details, check with your dealer.



# Troubleshooting

Problem	Check this
Does not turn on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is the AC adaptor securely connected?</li> <li>Is the HOLD switch set to OFF position?</li> </ul>
Cannot close the lid.	Is the disc properly secured in place?
Cannot play discs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is the disc properly secured in place?</li> <li>Is there moisture condensation on the lens? (Wait for about an hour and then try again.)</li> </ul>
Cannot hear music—too noisy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is the headphone plug inserted all the way?</li> <li>Is the plug dirty? (Wipe away dirt on the plug.)</li> </ul>
TV picture is distorted. Radio reception is noisy.	Are you using the unit too near a TV or tuner? (If the TV or tuner is connected to a simple indoor antenna, connect it to an outdoor antenna.)
“dISC” or “Er” is displayed when a disc is in the player.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is the disc damaged?</li> <li>Is the disc playable on this player?</li> <li>Has the disc been inserted upside down?</li> </ul>

If the remedies indicated in the chart do not solve the problem, refer to the directory of Authorized Service Centers (enclosed with this unit) to locate a convenient service center, or consult your dealer for instructions.

## Specifications

### Portable CD player

Type	: Compact disc player
Signal detection system	: Non-contact optical pickup (semiconductor laser)
Pickup system	: 3 beam laser
Number of channels	: 2 channels (stereo)
Frequency response	: 20 Hz to 20 kHz
Wow & flutter	: Unmeasurable
Output	: Headphones (3.5 mm dia. stereo × 1) 9 mW/ch at 10 % THD/16 W matching impedance (16 W to 1 kW)
Duration of battery (with Anti-Shock Protection EX OFF)	: Approx. 30 hours when using two alkaline batteries (LR6)
Power requirements	: DC 3 V ("R6" size battery × 2) DC 2.4V (rechargeable battery × 2) DC IN 4.5 V
Dimensions (W×H×D)	: 133.2 mm × 30.8 mm × 146.8 mm (Excluding buttons and controls)
Mass	: 250 g (with grip band, without batteries)

### AC adaptor (not supplied)

Input power source	: AC 230 V, 50 Hz
Output voltage	: DC 4.5 V, 600 mA

\* Design and specifications are subject to change without notice.


## Maintenance

### Unit

Wipe the unit with a soft cloth. Remove stubborn dirt using a cloth which has been dipped in water or soapy water and wrung out, and then wipe dry.

- If you intend to use a chemically treated cleaning cloth, read its directions first.
- Do not use alcohol or paint thinners.

### Lens

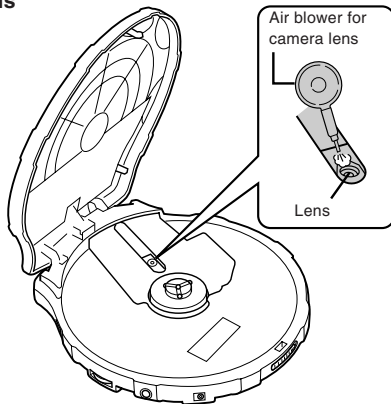

Enhorabuena por la adquisición de este producto de JVC. Lea detenidamente estas instrucciones antes poner en funcionamiento este aparato a fin de obtener un óptimo rendimiento y una mayor vida útil.

## Índice


<b>Colóquese en la mano la banda de agarre ...</b>	<b>1</b>
<b>Preparativos para el suministro de alimentación .....</b>	<b>2</b>
<b>Reproducción básica .....</b>	<b>4</b>
<b>Otros métodos de reproducción .....</b>	<b>6</b>
<b>Acerca de los discos compactos .....</b>	<b>10</b>
<b>Precauciones .....</b>	<b>11</b>
<b>Solución de problemas .....</b>	<b>13</b>
<b>Especificaciones .....</b>	<b>14</b>
<b>Mantenimiento .....</b>	<b>14</b>

## Accesorios suministrados

Auriculares estéreo ..... 1 paq.

## Colóquese en la mano la banda de agarre


Ajuste la banda de agarre al tamaño de su mano.

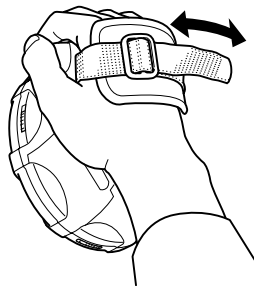

# Preparativos para el suministro de alimentación

No se proporciona ilustración de la banda de agarre.

## Uso de pilas secas (no suministradas)

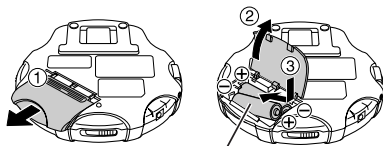


Dos pilas alcalinas "R6" (LR6).

### Precaución:

No abra demasiado la tapa del compartimiento de las pilas.

## Indicador de pilas




Indicador de pilas

Este indicador se encenderá cuando las pilas estén casi agotadas. La alimentación se desconectará completamente un poco después.

### Nota:

Si se desactiva la protección antichoques EX se ahorrará energía de la pila en cierto modo. Para conocer más detalles, consulte "Protección antichoques EX" en la página 9.

## Utilización del adaptador de CA (no suministrado)

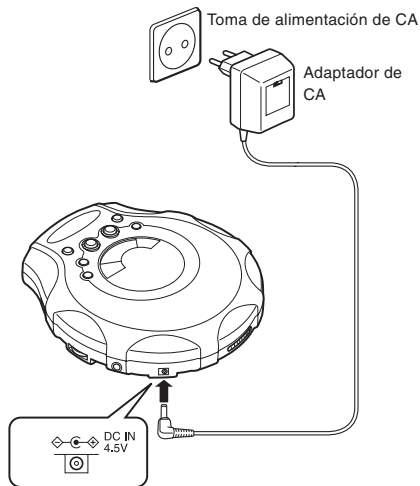

### Notas:

- Aunque la unidad esté apagada, se consume una pequeña de energía mientras el adaptador de CA esté conectado a la toma de alimentación de CA.
- Cuando desee adquirir el adaptador de CA, consulte la página 12.


## Prevención de funcionamiento accidental (modo Hold)

Esta función hace que la unidad ignore la pulsación accidental de un botón.

### La función de bloqueo evita lo siguiente:

- Encendido accidental de la unidad (que puede ocasionar una descarga de las pilas).
- Interrupción inesperada de la reproducción.

### Utilización de la función de bloqueo




- Para evitar que la unidad se encienda accidentalmente, coloque el interruptor HOLD en la posición ON mientras la unidad esté apagada
- Para evitar que la unidad funcione de forma inesperada durante la reproducción, coloque el interruptor HOLD en la posición ON después de que comience la reproducción.
- Cuando la unidad esté en el modo de bloqueo (Hold), "HoLd" y "🔑" se iluminan de la forma siguiente.  
 Conexión : "🔑" se enciende.  
 Desconexión : "HoLd" y "🔑" se enciende durante unos segundos cuando se pulsa ►/II.

### Nota:


Si se pone el interruptor HOLD en la posición ON, no podrá encender la unidad.

# Reproducción básica


No se proporciona ilustración de la banda de agarre.

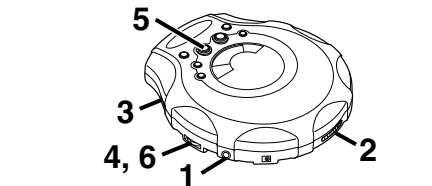

1

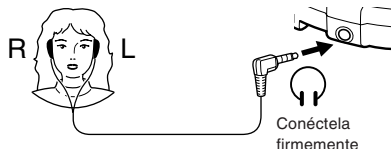


2

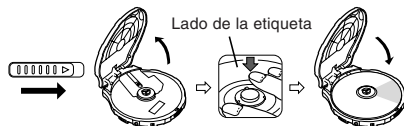


4

3




4



5

Número de melodía que está siendo reproducida



Tiempo de reproducción transcurrido de cada melodía

La reproducción se parará automáticamente después de haberse reproducido todas las melodías.

6



## Para su referencia:

### “dISC”

Esta indicación aparece si se pulsa ►/|| y no hay ningún disco introducido en la unidad o si el disco no se ha colocado correctamente.

### “ \_ \_ ”


Periodo de preparación antes de reproducir la melodía. Parpadea durante unos segundos después de pulsar ►/|| para comenzar la reproducción.

### “OPEn”

Esta indicación aparece cuando la tapa está abierta.

## Extracción de discos

Desconecte la unidad y, después de que el disco haya dejado de girar, extraiga el disco:

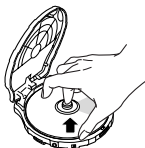

## Desconexión automática de la alimentación

Si se deja el aparato en modo de parada durante más de 30 segundos, la alimentación se desconectará automáticamente para evitar que las pilas se agoten.

## Ruido de rotación del disco

El lector portátil de discos compactos utiliza un método de ahorro de energía durante su funcionamiento para que el ruido de rotación del disco se emita de forma intermitente. No se trata de una avería.

## Para hacer una pausa

Durante la reproducción,



07:00:18-

Presione otra vez para reanudar la reproducción.

## Para detener

Durante la reproducción,



Número total de melodías

1044:48

Tiempo de reproducción total

(Continúa en la página siguiente)

## Para apagar el aparato

En el modo de parada,




Sin indicación

## Salto hacia delante/hacia atrás

### Función de salto

Durante la reproducción,

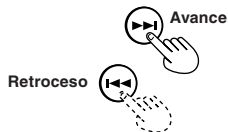

### Función de búsqueda

Manténgalo sin pulsar durante la reproducción.


- Para volver a la melodía anterior, pulse rápidamente ◀◀ dos veces.
- Si está reproduciendo un programa, el botón permite avanzar o retroceder por la secuencia programada.
- Durante la reproducción aleatoria, el botón de salto no podrá utilizarse para saltar melodías que se hayan reproducido previamente en el orden aleatorio.

# Otros métodos de reproducción

## Reproducción de las introducciones

Puede reproducir sucesivamente los primeros 10 segundos de cada pista.

### 1 En el modo de parada,



### 2



### Para cancelar

Apriete MODE repetidamente hasta que "INTRO" desaparezca.



**Notas:**


- También podrá seleccionar la reproducción de introducciones durante la reproducción.  
En este caso, reproduzca las introducciones después de haberse reproducido la melodía actual.
- También puede seleccionar la reproducción de las introducciones durante la reproducción del programa.

---

## Reproducción aleatoria

---

**Durante la reproducción,**



Tras reproducir todas las pistas, la unidad se detiene.

### Para cancelar

Pulse MODE hasta que “RANDOM” desaparezca, o pulse ■ para detener el disco.

**Notas:**

- También puede seleccionar la reproducción aleatoria en el modo de parada.
- Durante la reproducción del programa, no puede seleccionar la reproducción aleatoria.


---

## Reproducción programada


---

Se pueden programar hasta 32 melodías en el orden deseado, incluyendo las mismas melodías.

### 1 En el modo de parada,

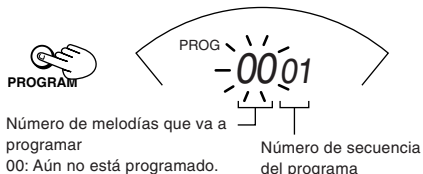


### 2 Seleccione la melodía deseada.

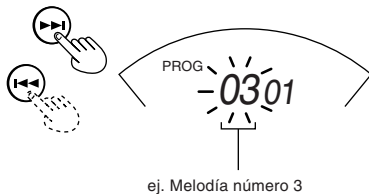

(Continúa en la página siguiente)

3

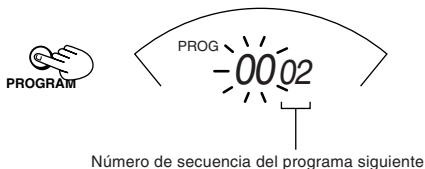

La melodía queda registrada.

#### 4 Repita los pasos 2 y 3.

Cuando un programa supera las 32 melodías, el número de secuencia del programa vuelve a "01" y se sobrescribe el ajuste anterior.

5



- **Para confirmar el programa**

En el modo de parada, pulse **PROGRAM** varias veces. En ese momento, puede cambiar el programa, si fuera necesario.


- **Para eliminar el programa completo**

Desconecte la unidad.

## Repetición de la reproducción

Podrá reproducir repetidamente una o todas las melodías.

Durante la reproducción,



#### Para cancelar



Apriete **MODE** repetidamente hasta que el indicador de repetición desaparezca.

#### Notas:

- También puede seleccionar la reproducción de repetición durante la reproducción del programa.
- También puede seleccionar la reproducción de repetición en el modo de parada.


## Efecto de sonido de graves muy acentuados (Hyper-Bass Sound)

Podrá obtener un sonido con graves muy potentes.

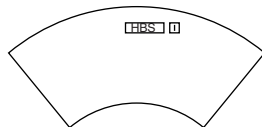


## Protección antichoques EX

Esta función obtiene un excelente resultado frente a la interrupción del sonido ocasionada por vibraciones. Podrá disfrutar escuchando música mientras corre (siempre que no lo haga de forma muy brusca). Con la utilización de un servocircuito de alto rendimiento, los datos de audio se almacenarán en la memoria con un tiempo de adelanto (hasta 45 segundos). Normalmente, esta función está activada.

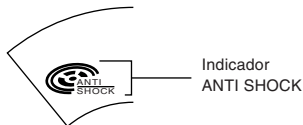

Puesto que los datos de audio se almacenan gradualmente, el indicador cambia de la forma siguiente:



### Para cancelar



El indicador “ANTI SHOCK” desaparece.

### Para activarlo de nuevo

Pulse el botón ASP.

#### Notas:

- Durante esta operación, el disco gira a una velocidad superior a la normal para recoger los datos de audio adicionales. Esto puede hacer que las pilas se gasten más deprisa y podría aumentarse el ruido de rotación del disco.
- Esta función puede activarse y desactivarse durante la reproducción. Sin embargo, esto podría ocasionar una ligera interrupción del sonido porque cambia la velocidad de rotación del disco.

# Acerca de los discos compactos



Sólo los discos compactos que tengan esta marca podrán utilizarse en este aparato.

Sin embargo, la utilización continua de discos compactos de formas irregulares (forma de corazón, octagonales, etc.) puede estropear el aparato.

Los discos CD-R y CD-RW grabados con el formato de CD de audio pueden reproducirse, aunque algunos podrán no hacerlo debido a las características del disco o a las condiciones de la grabación.

## Cómo extraer un disco de su caja




## Cómo guardar un disco en su caja

Lado de la etiqueta hacia arriba



## Cómo sujetar un disco




## Si la superficie del disco está sucia

Límpiala con un paño húmedo y luego séquela.

Limpie desde el centro hacia la circunferencia exterior.

Superficie de reproducción (superficie brillante)



## Si se ha formado humedad en un disco

Cuando se ha formado humedad debido a que el disco ha sido llevado repentinamente de un lugar frío a otro caliente, quite la humedad con un paño suave y seco.

## Cuando guarde discos

Evite los lugares

- Expuestos a la luz directa del sol.
- Susceptibles de tener altos niveles de humedad y polvo.
- Expuestos directamente al calor de un aparato de calefacción.
- Sobre el salpicadero de un automóvil o cerca de una ventana.

## Precauciones de manejo

- En el lado de la etiqueta (el lado con escritura)  
Tenga cuidado para no manchar este lado con huellas dactilares ni rayarlo. No utilice limpiadores de discos, disolventes, etc.
- En el lado del disco (lado brillante)  
Tenga cuidado para no manchar este lado con huellas dactilares ni rayarlo. No utilice limpiadores de discos, disolventes, etc.
- No ponga etiquetas ni pegatinas en los discos compactos.  
No utilice discos compactos que tengan adhesivo de cinta adhesiva expuesto o restos de pegatinas despegadas.
- No utilice cubiertas ni protectores a prueba de rayado que no sean aquellos especificados para ser utilizados con este sistema.

---

## Precauciones

---

---

### Precauciones al escuchar

---

- No haga funcionar sus auriculares a alto volumen. Los especialistas en audición aconsejan contra una audición prolongada y continua.
- Si experimentase un silbido en los oídos, reduzca el volumen o deje de utilizarlos.
- No los utilice mientras conduce un vehículo. Podría provocar una situación de peligro para el tráfico y es ilegal en muchas zonas.
- Tenga extrema precaución o interrumpa temporalmente su uso en situaciones potencialmente peligrosas.
- Aun cuando sus auriculares sean de un diseño de tipo al aire libre, no suba el volumen tan alto que Vd. no pueda oír lo que pasa a su alrededor.

---

### Pilas recargables

---

- Se pueden utilizar pilas recargables (no suministradas).
- Para utilizar pilas recargables, siga el manual de instrucciones que se adjunta con las pilas recargables y el cargador (no suministrados).

---

### Pilas secas

---

Para evitar dañar las pilas/pilas y fugas de electrolito, siga los consejos siguientes.

- Alinee correctamente las polaridades  $\oplus$  en  $\ominus$  cuando inserte las pilas.
- No mezcle diferentes tipos o marcas de pilas, ni tampoco pilas viejas con nuevas.
- Extraiga las pilas si no piensa utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo.
- No tire las pilas al fuego, y no las cortocircuite, desmonte o someta a un calor excesivo.
- No trate de cargar las pilas secas.

---

### Para llevar pilas secas

---

Cuando ponga las pilas secas en un bolsillo o bolso, asegúrese de no poner otros objetos metálicos como, por ejemplo, un collar con ellas. El contacto con metales podría causar un cortocircuito que, a su vez, podría provocar un incendio.

---

## Adaptador de CA

---

- Maneje el adaptador de CA con cuidado. Un manejo inapropiado podría ser peligroso.
  - No lo toque con las manos mojadas.
  - No ponga objetos pesados sobre él.
  - No lo doble a la fuerza.
- Asegúrese de conectar solamente el adaptador de CA específico que acompaña al aparato.
- Desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente si el aparato no va a ser utilizado durante mucho tiempo.

---

## Aparato

---

### No lo altere ni lo modifique

Esto podría causar averías.

### No lo deje caer ni lo golpee

Esto podría estropear el aparato.

### Lugares que deberán evitarse

Evite utilizar el aparato en los lugares siguientes porque podrían producirse averías.

1. Cuartos de baños y otros lugares propensos a la humedad.
2. Almacenes y otros lugares polvorientos
3. Lugares muy calurosos cerca de aparatos de calefacción, etc.

### No deje el aparato expuesto a luz del sol directa durante mucho tiempo

Esto podría deformar o decolorar la caja y también podría causar averías.

---

## Al adquirir un adaptador de CA

---

Asegúrese totalmente de adquirir un adaptador de CA diseñado específicamente para esta unidad.

Adaptador de CA : AA-R4514

Para más información, consulte a su distribuidor.

# Solución de problemas

Problema	Compruebe esto
No se enciende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está firmemente conectado el adaptador de CA?</li> <li>• ¿Está el interruptor HOLD en la posición OFF?</li> </ul>
No se puede cerrar la tapa.	¿Está el disco bien asegurado en su lugar?
No se pueden reproducir discos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está el disco bien asegurado en su lugar?</li> <li>• ¿Se ha condensado humedad en la lente? (Espere cerca de una hora e inténtelo de nuevo.)</li> </ul>
No se puede oír la música, hay demasiado ruido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Están los auriculares conectados en toda su extensión?</li> <li>• ¿Están sucias las clavijas? (Limpie el conector de cualquier suciedad.)</li> </ul>
La imagen de TV está distorsionada. La recepción de la radio tiene ruido.	¿Está utilizando el aparato demasiado cerca de un televisor o sintonizador? (Si el televisor o sintonizador está conectado a una antena interior sencilla, conéctelo a una antena exterior.)
Se visualiza "DISC" o "Er" cuando hay un disco en el reproductor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está dañado el disco?</li> <li>• ¿Es un disco que puede reproducirse en este reproductor?</li> <li>• ¿Se ha insertado el disco al revés?</li> </ul>

Si las soluciones indicadas en el cuadro no resuelven el problema, consulte el directorio de Centros de servicio autorizados (suministrado con esta unidad) para localizar un centro de servicio apropiado, o consulte con su distribuidor.

## Especificaciones

### Lector portátil de discos compactos

Tipo	: Reproductor de discos compactos
Sistema de detección de señales	: Fonocaptor óptico sin contacto (semiconductor láser)
Sistema fonocaptor	: Rayo láser de 3 haces
Número de canales	: 2 canales (estereofónico)
Respuesta de frecuencia	: de 20 Hz a 20 kHz
Líneo y tremolación	: Inmensurable
Salida	: Audífono (3,5 mm de diám. estéreo × 1) 9 mW por canal a 10 % THD/16 W de impedancia de adaptación (de 16 W a 1 kW)
Duración de la pila (Protección antichoque EX OFF)	: 30 horas aprox. cuando se utilizan 2 pilas alcalinas (LR6)
Requisitos de energía	: 3 V CC (pila de tamaño "R6" × 2) 2,4 V CC (pila recargable × 2) CC IN 4,5 V
Dimensiones (A. × Alt. × P.)	: 133,2 mm × 30,8 mm × 146,8 mm (Excluyendo botones y controles)
Peso	: 250 g (con banda de agarre, sin pilas)

### Adaptador de CA (no suministrado)

Fuente de entrada de energía	: CA 230 V, 50 Hz
Voltaje de salida	: CC 4,5 V, 600 mA

\* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.


## Mantenimiento

### Aparato

Limpe el aparato con un paño suave. Quite las manchas difíciles con un paño humedecido en agua sola o en agua con jabón y bien escurrido, y luego pase un paño seco para secarlo.

- Si intenta utilizar un paño de limpieza químico, lea primero estas instrucciones.
- No utilice alcohol ni diluyentes de pintura.

### Lente

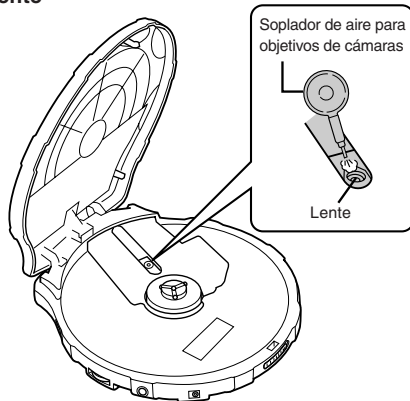



Dank u voor het aanschaffen van dit JVC-toestel. Lees alvorens het toestel te gebruiken deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door teneinde de beste resultaten te verkrijgen en een lange levensduur van het apparaat te waarborgen.

## Inhoud


Breng de bevestigingsband aan om uw hand .....	1
Vorbereidingen voor stroomvoorziening ....	2
Basisafspeelfunctie .....	4
Andere afspeelfuncties .....	6
Informatie over compact discs .....	10
Waarschuwingen .....	11
Verhelpen van storingen .....	13
Specificaties .....	14
Onderhoud .....	14

## Bijgeleverde accessoires

Stereo hoofdtelefoon ..... 1 st.

## Breng de bevestigingsband aan om uw hand


Stel de bevestigingsband af op de grootte van uw hand.

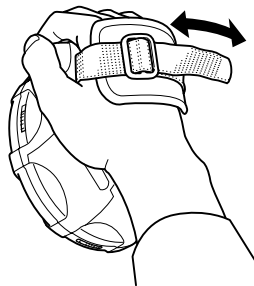

# Vorbereidingen voor stroomvoorziening

De afbeelding van de bevestigingsband is weggelaten.

## Gebruik van droge batterijen (niet meegeleverd)

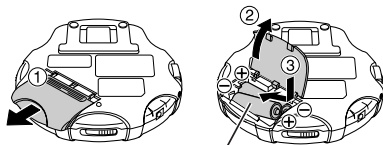


Twee "R6" (LR6) alkalinebatterijen.

### Voorzichtig:

Probeer niet met geweld het batterijdeksel te ver te openen.

## Batterij-indicator




Deze indicator verschijnt als de batterijen bijna leeg zijn. De spanning zal na korte tijd worden afgesloten.

### Opmerking:

Door uitschakelen van de Anti-schokbeveiliging EX kunt u ervoor zorgen dat de batterijen min of meer langer meegaan. Zie voor nadere bijzonderheden de paragraaf "Anti-schokbeveiliging EX" op pagina 9.

## Gebruik van de netspanningsadapter (niet meegeleverd)

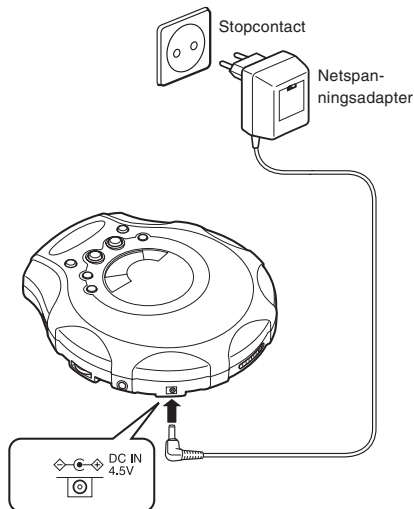

### Opmerkingen:

- Zolang de netspanningsadapter in het stopcontact zit, gebruikt het apparaat nog wat stroom, zelfs als u dit hebt uitgezet.
- Zie pagina 12 als u de netspanningsadapter wilt aanschaffen.


## Voorkomen van toevallige bediening (HOLD)

Met deze functie voorkomt u dat het apparaat gaat werken wanneer een van de toetsen per ongeluk wordt ingedrukt.

### De toetsblokkering voorkomt dat het volgende kan gebeuren:

- Het apparaat wordt per ongeluk ingeschakeld (zodat de batterijen leeg kunnen raken).
- Het afspelen wordt plotseling onderbroken.

### Inschakelen van de toetsblokkering




- Om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld, zet u de toetsblokkeerschakelaar (HOLD) bij uitgeschakeld apparaat in de ON-stand.
- Om te voorkomen dat tijdens het afspelen het apparaat onbedoeld wordt bediend, zet u de HOLD-toets in de ON-stand, nadat u met afspelen van de disk bent begonnen.
- Als het apparaat in de toetsblokkeerstand staat, branden "HoLd" en "⏏" als volgt.  
Power Aan : "⏏" blijft verlicht.  
Power Uit : "HoLd" en "⏏" blijven gedurende enkele seconden verlicht als "▶/II" wordt ingedrukt.

### Opmerking:


Zolang de HOLD-schakelaar in de ON-stand staat, kunt u het apparaat niet aanzetten.

# Basisafspeelfunctie


De afbeelding van de bevestigingsband is weggelaten.

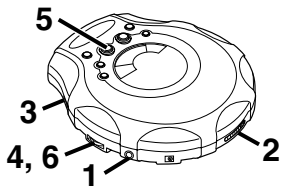

1

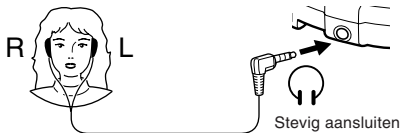


2

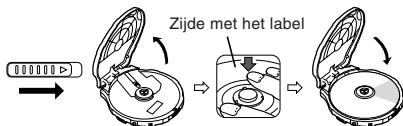


4

3




4



5

Nummer van het nu afspelend muziekstuk



Verstreken afspeeltijd van ieder muziekstuk

Het afspelen stopt automatisch nadat alle muziekstukken op de cd zijn afgespeeld.

6



## Ter informatie:

### “disc”

Deze aanduiding verschijnt als u op ►/|| drukt terwijl er geen disk in het apparaat is geplaatst of als de disk niet goed ligt.

### “ \_ \_ ”


Voorbereiding voor het afspelen van het muziekstuk  
Knippert enkele seconden lang na het indrukken van  
►/|| voordat met het afspelen wordt begonnen.

### “OPEN”

Deze indicatie verschijnt als het deksel open staat.

## Verwijderen van de disk

Schakel het apparaat uit, wacht tot de disk tot stilstand komt en neem deze uit het apparaat zoals onderstaand wordt weergegeven:

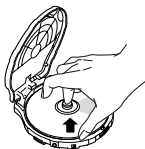

## Automatisch uitschakelen

Als het apparaat gedurende 30 seconden in de stopstand blijft, schakelt het zichzelf automatisch uit ter voorkoming van het leeg raken van de batterijen.

## Geluid van de draaiende disk

De draagbare cd-speler maakt gebruik van een energiebesparende bedrijfsmethode, waarbij het geluid van de draaiende disk met tussenpozen wegvalt. Dit is dus geen storing.

## Pauzeren

Tijdens afspelen,



07:00:18-

Druk opnieuw om weer met afspelen te beginnen.

## Stoppen

Tijdens afspelen,



Totaal aantal muziekstukken

1044:48

Totale afspeeltijd

(Wordt vervolgd op de volgende pagina)

## Uitschakelen van het apparaat

Indien gestopt,



Geen aanduiding

## Snel vooruit/achteruit

### SKIP-functie

Tijdens afspelen,



### SEARCH-functie

Houd ingedrukt tijdens het afspelen.


- Om terug te gaan naar het vorige muziekstuk drukt u snel tweemaal op .
- Deze knop wordt bij geprogrammeerd afspelen gebruikt, om snel voorwaarts of achteruit door de geprogrammeerde volgorde van de muziekstukken te gaan.
- Tijdens het afspelen in willekeurige volgorde kan de overslaan-toets niet worden gebruikt om terug te gaan naar muziekstukken die reeds in willekeurige volgorde werden afgespeeld.

# Andere afspeelfuncties

## Intro-weergave

Van elk muziekstuk worden de eerste 10 seconden afgespeeld.

### 1 Indien gestopt,



### 2



## Uitschakelen


Druk herhaaldelijk op MODE totdat "INTRO" dooft.

### Opmerkingen:

- Tijdens het afspelen kunt u ook de intro's laten afspelen. In dit geval begint de intro-weergave nadat het huidige muziekstuk is afgelopen.
- Bij de programmaweergave kunt u ook instro's laten afspelen.

## Afspelen in willekeurige volgorde

Tijdens het afspelen,



Het apparaat stopt nadat alle muziekstukken zijn afgespeeld.

### Uitschakelen

Druk op MODE totdat "RANDOM" dooft, of druk op ■ om de disk te stoppen.

#### Opmerkingen:

- U kunt de willekeurige afspelvolgorde ook vanuit de stopstand inschakelen.
- Tijdens de programmaweergave kunnen de muziekstukken niet in willekeurige volgorde worden afgespeeld.

## Programma-weergave

U kunt 32 muziekstukken in elke gewenste volgorde afspelen, en daarbij ook hetzelfde muziekstuk meermalen programmeren.


### 1 Indien gestopt,



Numer van het muziekstuk dat moet worden geprogrammeerd  
00: nog niet geprogrammeerd.

Programma-  
volgordenummer

### 2 Selecteer het gewenste muziekstuk.

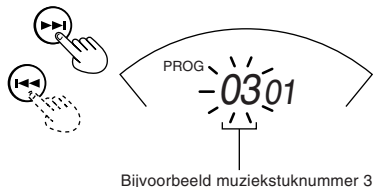

(Wordt vervolgd op de volgende pagina)

3



Het muziekstuk wordt vastgelegd.

#### 4 Herhaal stappen 2 en 3.

Als u meer dan 32 muziekstukken programmeert, keert het programmavolgorde nummer terug naar "01" en zal de vorige instelling worden overschreven.

5



- **Het programma bevestigen**

Druk in de stopstand herhaaldelijk op PROGRAM. Hier kunt u het programma wijzigen, indien u dit wenst.


- **Het hele programma verwijderen**

Zet het apparaat uit.

## Herhaalde weergave

U kunt een enkel muziekstuk of alle muziekstukken herhalen.

Tijdens afspelen,



### Uitschakelen


Druk herhaaldelijk op MODE, totdat de herhaal-aanduiding dooft.

### Opmerkingen:

- U kunt de herhaalde afspelvolgorde ook vanuit de programma-weergave inschakelen.
- U kunt de herhaalde afspelvolgorde ook selecteren indien het apparaat is gestopt.

## Hyper-Bass Sound-effect

Gebruik deze functie voor een krachtige weergave van de bassen.

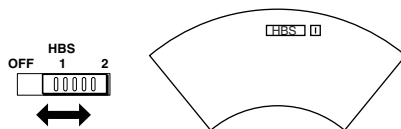




## Anti-schok-beveiliging EX

Deze functie zorgt voor een uitstekende geluidsweergave, ondanks geluidsonderbrekingen door trillingen. Hiermee bent u in staat tijdens het joggen (niet al te wild) naar muziek te luisteren.

Met het krachtige servocircuit wordt de audiodata vooruit in de tijd in het geheugen opgeslagen (tot 45 seconden). Gewoonlijk is deze functie in gebruik.

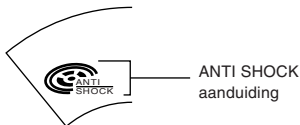

Naarmate de data geleidelijk wordt opgeslagen verandert de aanduiding als volgt:



## Uitschakelen



De "ANTI SHOCK" aanduiding dooft.

## Weer inschakelen

Druk op de ASP-knop.

### Opmerkingen:

- Bij deze functie draait de disk sneller dan gebruikelijk om de extra audiodata op te kunnen slaan. Hierdoor kunnen de batterijen sneller leeg raken en kan het geluid van de draaiende disk enigszins toenemen.
- Tijdens het afspelen kan deze functie in- of uitgeschakeld worden. Dit kan echter een korte geluidsonderbreking veroorzaken door de wijziging van de disksnelheid.

# Informatie over compact discs



In dit apparaat kunt u alleen compact discs gebruiken die voorzien zijn van dit opschrift.

Continu gebruik van CD's met een onregelmatige vorm (hartvormig, achthoekig, enz.) kan echter het apparaat beschadigen.

CD-R en CD-RW discs die zijn opgenomen in het audio-CD-formaat kunnen worden afgespeeld. Afhankelijk van de eigenschappen van de disc en de opnamecondities is het echter mogelijk dat sommige discs niet afgespeeld kunnen worden.

## Om een CD uit haar doos te verwijderen




## Om de CD weer in haar doos op te bergen

Kant met label erop




## Vastpakken van een CD



## Als er vuil aan een disc kleeft

Veeg de disc schoon met een vochtig doekje en droog de disc daarna af. Veeg altijd vanuit het midden naar de rand toe.

## Afspeeloppervlak (glanzend oppervlak)



## Als er vocht op een disc is gecondenseerd

Als een disc vanuit de kou plotseling in een warme omgeving wordt gebracht, kan de disc beslaan; veeg dan voor het afspelen het condensvocht weg met een zacht droog doekje.

## Wanneer u CD's opbergt

Vermijd dan plaatsen die

- Aan direct zonlicht zijn blootgesteld.
- Onderhevig zijn aan grote vochtigheid of veel stof.
- Direct blootgesteld zijn aan de hitte van een verwarmingstoestel.
- Op het dashboard of dicht bij de achterraut in een auto.

## Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van CD's

- Op de labelkant (de bedrukte kant)  
Schrijf niet met een potlood, balpen, etc. op de labelkant van CD's en plak er nooit etiketten of stickers op.
- Op de afspeelkant (glanzende kant)  
Behandel deze kant voorzichtig, zodat er geen vingerafdrukken of krassen op terechtkomen. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen bestemd voor grammofoonplaten, oplosmiddelen, etc.
- Kleef geen etiketten of stickers op CD's. Gebruik geen CD's met blootgestelde kleefstof van plakband of achtergebleven kleefstof van afgepelde stickers.
- Gebruik geen tegen krassen bestende beschermers of dekzels, behalve deze welke voor gebruik met dit systeem zijn voorgeschreven.

# Waarschuwingen

## Voorzorgen bij het beluisteren

- Zet uw hoofdtelefoon niet te hard. Oorartsen raden voortdurend en langdurig afspelen af.
- Zet het volume lager of stop een tijdje met luisteren, indien u bijgeluiden begint te horen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het besturen van een motorvoertuig. Er kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan en het is op veel plaatsen verboden.
- Neem de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht of schakel het apparaat uit in potentieel gevaarlijke situaties.
- Zelfs wanneer uw hoofdtelefoon zo is ontworpen dat u nog geluiden van buitenaf kunt horen, moet u het volume niet zo hoog draaien, dat u niet meer hoort wat er om u heen gebeurt.

## Oplaadbare batterijen

- Er kunnen oplaadbare batterijen worden toegepast (niet meegeleverd).
- Als u oplaadbare batterijen gebruikt, houdt zich u dan aan de gebruiksaanwijzing die bij de oplaadbare batterijen en het oplaadapparaat (niet meegeleverd) hoort.

## Droge batterijen

Neem de volgende punten in acht om beschadiging van batterijen en lekkage van elektrolyt te voorkomen.

- Plaats de batterijen met hun  $\oplus$  en  $\ominus$  polariteiten in de juiste richting.
- Gebruik nooit batterijen van verschillend type of verschillend fabrikaat door elkaar. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Verwijder de batterijen wanneer u gedurende geruime tijd niet van plan bent het apparaat te gebruiken.
- Gooi batterijen nooit in het vuur. Sluit de batterijen niet kort, neem ze niet uit elkaar en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen.
- Probeer droge batterijen niet opnieuw op te laden.

## Meenemen van droge batterijen

Wanneer u droge batterijen in een zak of tas plaatst, plaats deze dan niet samen met een halssnoer of andere metalen voorwerpen. Contact met metaal kan kortsluiting en eventueel brand veroorzaken.



**Niet weggooien,  
maar inleveren  
als KCA.**



---

## Netspanningsadapter

---

- Ga voorzichtig met de netspanningsadapter om. Verkeerde behandeling kan gevaarlijk zijn.
  - Raak de netspanningsadapter niet aan met natte handen.
  - Plaats er geen zware voorwerpen op.
  - Laat de netspanningsadapter niet verbuigen.
- Gebruik alleen het opgegeven type netspanningsadapter bij het apparaat.
- Haal de netspanningsadapter uit het stopcontact als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt.

---

## Hoofdapparaat

---

### Niet wijzigen of omvormen

Dit kan foutieve werking veroorzaken.

### Niet laten vallen of aan sterke schokken blootstellen

Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

### Te vermijden plaatsen

Gebruik het apparaat niet op de volgende plaatsen, om defecten te voorkomen.

1. Badkamers en andere vochtige plaatsen.
2. Opslagplaatsen of andere stoffige omgevingen
3. Zeer warme plaatsen, zoals dicht bij verwarmingstoestellen, etc.

### Stel het apparaat niet voor lange tijd bloot aan direct zonlicht

Hierdoor kunnen de buitenste panelen verkleuren of vervormd raken en kan beschadiging worden veroorzaakt.

---

## Wanneer u een netspanningsadapter koopt

---

Overtuig u er beslist van, dat de netspanningsadapter speciaal voor dit apparaat geschikt is.

**Netspanningsadapter : AA-R4514**

Raadpleeg uw dealer voor details.

# Verhelpen van storingen

Symptoom	Controleer het volgende
Het apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is de netspanningsadapter stevig aangesloten?</li><li>• Staat de HOLD-knop in de OFF-stand?</li></ul>
Het deksel gaat niet dicht.	Is de cd goed en stevig geplaatst?
De cd kan niet worden afgespeeld.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is de cd goed en stevig geplaatst?</li><li>• Zit er vocht (condens) op de lens? (Wacht ongeveer een uur en probeer dan opnieuw.)</li></ul>
Muziek is moeilijk te horen vanwege te veel ruis.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is de stekker van de hoofdtelefoon volledig ingestoken?</li><li>• Is de stekker vuil? (Veeg eventueel vuil van de stekker.)</li></ul>
TV-beeld is vervormd. Ruis op de radio.	Wordt het apparaat te dicht bij een TV of tuner gebruikt? (Als de TV of tuner op een eenvoudige binnenantenne is aangesloten, dient u deze op een buitenantenne aan te sluiten.)
“dISC” of “Er” wordt in het display getoond wanneer er een cd in het apparaat is.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is de cd beschadigd?</li><li>• Is de cd geschikt voor dit apparaat?</li><li>• Is de cd ondersteboven in het apparaat geplaatst?</li></ul>

Als u het probleem niet kunt verhelpen met behulp van de oplossingen in de tabel, dan raadpleegt u de lijst met erkende servicecentra (bij dit apparaat geleverd) of neemt u contact op met de leverancier van dit apparaat.

## Specificaties

### Draagbare cd-speler

Type	: Compactdiscspeler
Signaaldetectiesysteem	: Contactloze optische pick-up (half-geleider-laser)
Pick-upsysteem	: 3-stralenlaser
Aantal kanalen	: 2 kanalen (stereo)
Frequentierespons	: 20 Hz t/m 20 kHz
Wow en flutter	: Onmeetbaar
Output	: Hoofdtelefoon (3,5 mm diameter stereo $\times$ 1) 9 mW/ch bij 10 % THD/16 W overeenkomende impedantie (16 W t/m 1 kW)
Levensduur batterij (met anti-schokbeveiliging OFF)	: Ongeveer 30 uur bij gebruik van twee alkalinebatterijen (LR6)
Stroomvoorziening	: DC 3 V ("R6"-formaat batterij $\times$ 2) DC 2,4V (oplaadbare batterij $\times$ 2) DC IN 4,5 V
Afmetingen (B $\times$ H $\times$ D)	: 133,2 mm $\times$ 30,8 mm $\times$ 146,8 mm (Exclusief toetsen en regelaars)
Massa	: 250 g (met bevestigingsband, zonder batterijen)

### Netspanningsadapter (niet meegeleverd)

Ingangsspanning	: AC 230 V, 50 Hz
Uitgangsspanning	: DC 4.5 V, 600 mA

\* Ontwerp en specificaties kunnen zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd.


## Onderhoud

### Apparaat

Veeg het apparaat schoon met een zachte doek. Verwijder hardnekkig vuil met behulp van een doek, die u in water of in een oplossing van water en zeep dompelt en dan goed uitwringt. Veeg daarna droog met een schone doek.

- Als u een chemische schoonmaakdoek wilt gebruiken, lees dan eerst goed de bijbehorende gebruiksinstructies.
- Gebruik geen alcohol of verfverduunners.

### Lens

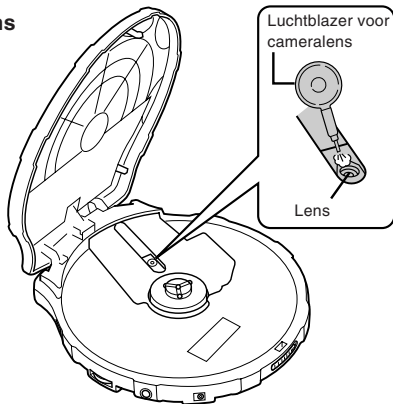





VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED



©2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

0304SKMCREORI